SAMSUNG

MIKROAALTOUUNI

Käyttöohjeet

MW102N

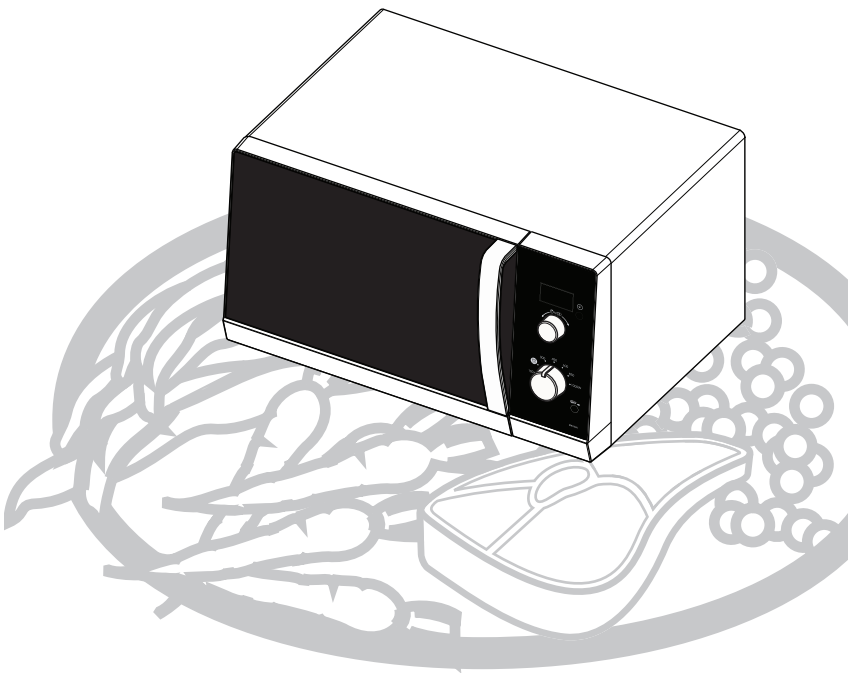

Uuni 2
Lisälaitteet 2
Ohjauspaneeli 2
Ohjekirjan käyttäminen 3
Turvaohjeet 3
Mikroaaltouunin asentaminen 4
Ajan asettaminen 5
Ongelmatilanteet 5
Ruoan valmistaminen/uudelleenlämmittäminen 6
Tehotasot 6
Ruoanvalmistuksen keskeyttäminen 7
Ruoanvalmistusajan asettaminen 7
Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen 7
Automaattinen sulatustoiminto 7
Pyörivän alustan manuaalinen pysäyttäminen 7
Mikroastiaohje 8
Mikroaaltouunin puhdistaminen 9
Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen 9
Tekniset tiedot 10

FI

Uuni

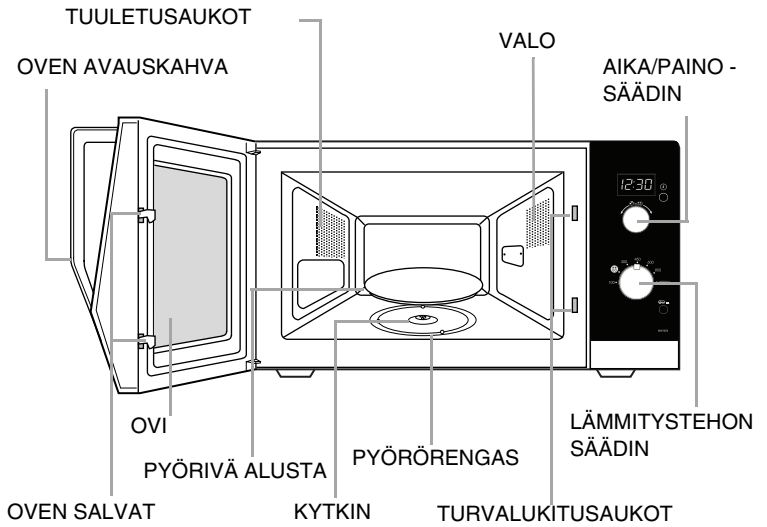

Lisälaitteet

Ostamasi mikroaaltouunin mallista riippuen saat mukana lisälaitteita, joita voit käyttää monella tavalla.



1. **Kytkin**, valmiiksi asennettu uunin pohjassa olevan moottoriakselin päälle.
   Tehtävä Kytkin pyörittää pyörivää alustaa.



2. **Pyörörengas**, asetetaan uunin keskiosaan.
   Tehtävä Pyörörengas tukee pyörivää alustaa.



3. **Pyörivä alusta**, asetetaan pyörörenkaan päälle keskeltä kiinni kytkimeen.
   Tehtävä Pyörivä alusta on tärkein ruoanlaittoalusta ja se on helppo irrottaa puhdistusta varten.

☛ ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyörörengasta ja pyörivää alustaa.

Ohjauspaneeli

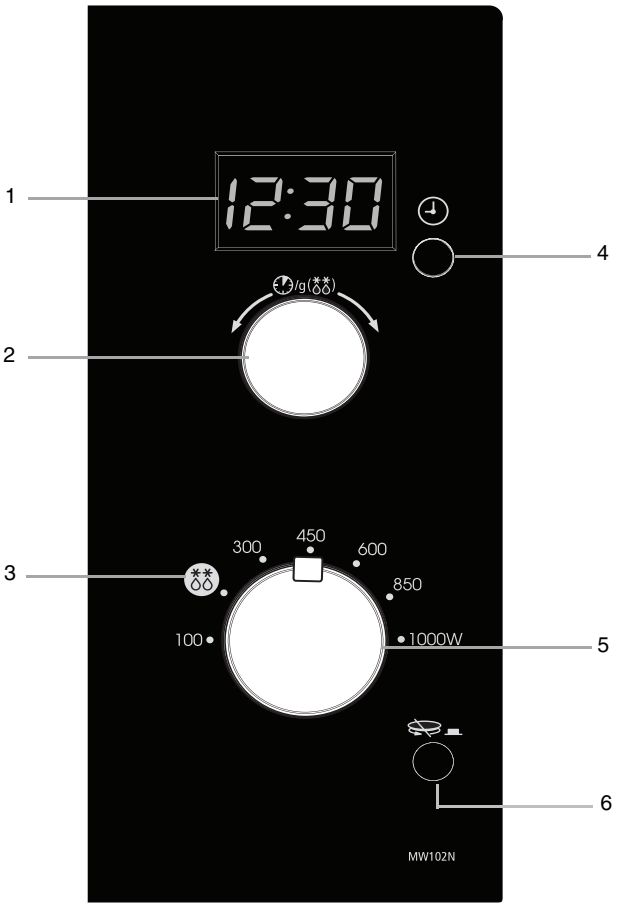

1. NÄYTTÖ
2. AIKA/PAINO -SÄÄDIN
3. KELLONAJAN ASETUSPAINIKE
4. SULATUS
5. LÄMMITYSTEHON SÄÄDIN
6. PYÖRIVÄ ALUSTA ON/OFF

Ohjekirjan käyttäminen

Olet ostanut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttöohjeet sisältävät paljon arvokasta tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunissa:

- ***Turvaohjeet***
- ***Sopivat lisälaitteet ja astiat***
- ***Hyödyllisiä ruoanlaittovinkkejä***

Ohjekirjan alussa on kuvia uunista ja erityisesti sen ohjauspaneelista, jotta löydät oikeat painikkeet helposti.

Vaihe vaiheelta selitetyissä toiminnoissa on käytetty 3 eri symbolia

Tärkeää

Huom


Käännä

VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTTÄMISEKSI

Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

(a) Älä koskaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta sen turvalukitusta (oven lukonkieliä) tai työnnä vieraita esineitä turvalukituskoloihin.

(b) Älä milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon väliin tai anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.

(c) Älä käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on huoltanut sen. On erityisen tärkeätä, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:
(1) luukku (vääntynyt)
(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja
(3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat

(d) Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

Turvaohjeet

FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Noudata seuraavia turvaohjeita ennen ruoan tai nesteiden valmistusta mikroaaltouunissa.

- Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittiövälineitä.
  ÄLÄ käytä metalliastioita tai astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset, vartaita, haarukoita jne.
  Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat.
  Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinöinti saattaa vaurioittaa uunia.
- Pidä uunia silmällä kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa siltä varalta, että astia syttyy palamaan.
  Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden kuivaukseen.
- Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan. Normaaliaikoja käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.
- Jos huomaat savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehahtaa mikroaaltouunissa viiveellä räjähtävin seurauksin. Tästä aiheutuva vaara voidaan estää seuraavasti:
  Anna ruoan tai juoman **AINA** seistä ainakin 20 sekuntia uunin virran katkaisemisen jälkeen, jotta lämpötila pääsee tasaantumaan.
  Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
  Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA:
  * Kasta poltettu alue kylmään veteen ainakin kymmeneksi minuutiksi.
  * Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
  * Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.
- **ÄLÄ KOSKAAN** täytä astiaa aivan täyteen ja valitse sellainen astia, jonka suu on sen pohjaa leveämpi, jotta neste ei pääse kiehumaan yli. Kapeakaulaiset pullot saattavat myös räjähtää ylikuumetessaan.
  ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa tutin kanssa, koska pullo voi ylikuumetessaan räjähtää.
- Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältö on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
- Raakoja kananmunia ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeen. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä, säilytysastioita, kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja jne. ei pidä lämmittää mikroaaltouunissa.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.
- **ÄLÄ** peitä laitteen tuuletusaukkoja liinoilla tai paperilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa sytyttää liinat tai paperin palamaan.
  The oven may overheat and automatically switch itself off. Uuni saattaa ylikuumeta ja kytkeä itsensä automaattisesti pois päältä. Laitetta voidaan käyttää uudestaan sen jäähdyttyä ensin riittävästi.

Turvaohjeet (jatkoa.)

- Käytä **AINA** pannulappuja ruokaa uunista ottaessasi välttääksesi palovammoja.
- **ÄLÄ** kosketa lämpövastuksia tai uunin sisäseinämiä ennen kuin uuni on jäähtynyt.
- Älä kasta virtajohtoa veteen tai kytke sitä märkänä ja pidä se myös kaukana kuumista pinnoista.
  Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
- Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessa.

Syy: Uunista tuleva kuuma ilma tai höyry saattaa polttaa sinut.

- Uunin käytön aikana saattaa kuulua naksuvia ääniä (etenkin sulatuksen aikana).

Syy: Äänet ovat täysin normaaleja ja johtuvat sähköisistä tehonvaihteluista.

- **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Virta sammutetaan automaattisesti turvallisuussyistä. Laitetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan sen seistyä yli 30 minuutin ajan.
  Pidä uunissa aina lasillinen vettä. Vesi imee mikroaallot itseensä, mikäli uuni käynnistetään vahingossa tyhjänä.
- Mikroaaltouunia ei pidä asettaa kaapistoon.

TÄRKEÄÄ

- **ÄLÄ KOSKAAN** anna pienten lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä. Älä myöskään jätä heitä käytössä olevan mikroaaltouunin lähelle ilman valvontaa. Lapsia kiinnostavia esineitä ei tule säilyttää tai pitää piilossa välittömästi uunin yläpuolella olevassa paikassa.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

VAROITUS:
Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.

VAROITUS:
Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule suorittaa sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka sisältävät mikroaaltosäteilyltä suojaavan kannen poistamisen, sillä tämä on vaarallista.

VAROITUS:
Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää suljetuissa säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

VAROITUS:
Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos lapsi pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön liittyvät vaarat.

Mikroaaltouunin asentaminen

Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle. Alustan on oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää uunin painon.

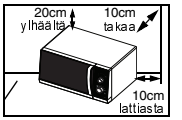



1. Kun asetat uunin paikalleen, huolehdi sen riittävästä tuuletuksesta ja jätä ainakin 10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse ja sen sivuille sekä ainakin 20 cm (8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
   Asenna pyörörengas ja pyörivä alusta.
   Tarkasta, että pyörivä alusta pyörii vapaasti.
3. Sijoita mikroaaltouuni siten, että pistokkeeseen pääsee käsiksi.

☛ Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230 voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se on korvattava erikoisjohdolla.

☛ Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla ennen laitteen käyttöä ensimmäistä kertaa.

Ajan asettaminen

Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Ajaksi voidaan asettaa joko 24-tuntinen tai 12-tuntinen näyttö. Kellonaika on asetettava:

- ***kun asennat mikroaaltouunin ensimmäistä kertaa***
- ***sähkökatkon jälkeen***

✉ Älä unohda asettaa kellonaikaa uudelleen kesä- ja talviaikaan siirryttäessä.



1. Kun haluat näyttää ajan... Paina 🕘 -painiketta...
24-tuntisena Kerran
12-tuntisena Kaksi kertaa



2. Säädä tunti **Aika/paino** (🕘/g(⁂)) -säädintä kääntämällä.



3. Paina 🕘 -painiketta.



4. Säädä minuutti **Aika/paino** (🕘/g(⁂)) -säädintä kääntämällä.



5. Paina 🕘 -painiketta.

Ongelmatilanteet

Jos huomaat jonkin alla luetelluista ongelmista, kokeile annettuja ratkaisuja.

FI

◆ Tämä on normaalia:
- Kosteutta uunin sisällä
- Ilmavirta oven ympärillä ja uunin ulkopuolella
- Valon heijastuminen oven ympärillä ja uunin ulkopuolella
- Höyryn purkautuminen oven ympäriltä tai tuuletusaukoista

◆ Uuni ei käynnisty, kun käännät **Aika/paino** (🕘/g(⁂)) -säädintä.
- Onko ovi kunnolla kiinni?

◆ Ruoka ei ole kypsentynyt ollenkaan.
- Oletko säätänyt ajastimen oikein?
- Onko ovi kunnolla kiinni?
- Oletko ylikuormittanut virtapiirin ja aiheuttanut sulakkeen palamisen tai katkaisijan laukeamisen?

◆ Uuni joko ylikypsentää ruoan tai jättää sen raa'aksi.
- Oliko ruokatyypille annettu kypsennysajan pituus sopiva?
- Valitsitko sopivan tehotason?

◆ Uunin sisällä tapahtuu kipinöintiä ja paukkumista (sähkökaaria).
- Oletko käyttänyt astiaa, jossa on metalliosia?
- Oletko jättänyt uuniin haarukan tai muun metallisen esineen?
- Onko folio liian lähellä uunin sisäseiniä?

◆ Uuni aiheuttaa häiriöitä radioon tai televisioon.
- Kun uuni on toiminnassa, televisioissa tai radioissa voi esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia. Ratkaise ongelma asentamalla uuni pois televisioiden, radioiden ja antennien läheisyydestä.
- Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua. Ratkaise ongelma irrottamalla pistoke seinästä ja kytkemällä se takaisin. Aseta kellonaika uudelleen.

✉ Mikäli ylläolevat ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai SAMSUNG-palveluun.

FI

Ruoan valmistaminen/uudelleenlämmittäminen

Seuraavassa selitetään, miten ruokaa valmistetaan tai uudelleenlämmitetään.

Tarkista AINA ruoanvalmistuksen asetukset, ennen kuin jätät uunin vartioimatta.

Aseta ruoka ensin keskelle pyörivää alustaa. Sulje ovi.



1. Valitse täysi teho kääntämällä **LÄMMITYSTEHON SÄÄDINTÄ.**
(TÄYSI TEHO : 1000 W)



2. Säädä kellonaika kääntämällä **Aika/paino** (⏱/g) - säädintä.
Tulos : Uuniin syttyy valo ja pyörivä alusta alkaa pyöriä. Kun ruoanvalmistus on päättynyt:
1) Uuni piippaa neljä kertaa.
2) Muistutussignaali piippaa kolme kertaa (joka minuutti).
3) Kellonaika näkyy jälleen näytöllä.

☛ **Älä** koskaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.

✉ Voit muuttaa tehotasoa ruoanvalmistuksen aikana kääntämällä **LÄMMITYSTEHON SÄÄDINTÄ.**

Tehotasot

Voit valita allaolevista tehotasoista sopivan.

Tehotasot	Teho
TÄYSI	1000 W
KORKEA	850 W
KESKIKORKEA	600 W
PUOLIKORKEA	450 W
KESKIMATALA	300 W
SULATUS	180 W
MATALA/LÄMPIMÄNÄPITO	100 W

✉ Jos valitset korkeamman tehon, ruoanvalmistusaikaa on vähennettävä.

✉ Jos valitset matalamman tehon, ruoanvalmistusaikaa on lisättävä.

Ruoanvalmistuksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää ruoanvalmistuksen milloin tahansa ja tarkistaa ruoan.



1. Keskeytä väliaikaisesti: Avaa ovi.
   Tulos : Ruoanvalmistus keskeytyy. Voit jatkaa ruoanvalmistusta sulkemalla oven.



2. Keskeytä kokonaan:
   Käännä **Aika/paino** (⏱/g(⁂)) -säädintä vasemmalle.
   Näytölle tulee "0".

Ruoanvalmistusajan asettaminen



Säädä jäljellä oleva ruoanvalmistusaika kääntämällä **Aika/paino** (⏱/g(⁂)) -säädintä.
Kääntämällä säädintä oikealle tai vasemmalle voit lisätä ruoanvalmistusaikaa valmistusprosessin aikana.

Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen

Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, kanaa ja kalaa.

Aseta pakastettu ruoka ensin keskelle pyörivää alustaa ja sulje ovi.



1. Käännä **LÄMMITYSTEHON SÄÄDIN Sulatus** (⁂) -symbolin kohdalle.



2. Valitse oikea paino **Aika/paino** (⏱/g(⁂)) -säädintä kääntämällä.
   Ruoan enimmäispaino on 1,5 kg.
   Tulos :
   - Sulatus alkaa.
   - Ruoanvalmistusaika vaihtuu automaattisesti, kun olet säätänyt ruoan painon.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin sopivia astioita.

Automaattinen sulatustoiminto

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulatusta.

Aseta sulatettava ruoka pyörivälle lautaselle.

Käännä ruoka, kun uuni antaa äänimerkin.

Noudata asianmukaista seisomisaikaa sen jälkeen, kun automaattinen sulatustoiminto on päättynyt.

Ruoka	Annoskoko	Seisomisaika	Suositukset
Liha	200-1500 g	20-60 min	Peitä reunat alumiinifoliolla.
Siipikarja	200-1500 g	20-60 min	Käännä ruoka, kun uuni antaa
Kala	200-1500 g	20-50 min	äänimerkin.

Pyörivän alustan manuaalinen pysäyttäminen

Pyörivän alustan on/off (⊂⊃) -painikkeen avulla voit käyttää suurikokoisia astioita, jotka täyttävät uunin, sillä painikkeella voit lopettaa alustan pyörimisen (vain manuaalisessa ruoanvalmistustilassa).

☛ Tulokset eivät ole yhtä tyydyttäviä, sillä ruoka valmistuu epätasaisemmin.

Suosittelemme, että käännät astian käsin ruoanvalmistusprosessin puolivälissä.

☛ **Varoitus!** Älä koskaan käytä pyörivää alustaa uunissa tyhjänä.

Syy: Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai yksikön vahingoittumisen.



Paina **pyörivän alustan on/off** (⊂⊃) -painiketta.
Tulos : Jos pyörivän alustan painike voidaan painaa alas, alusta pyörii. Jos pyörivän alustan painike ponnahtaa painettaessa takaisin, alusta ei pyöri.

✉ Älä paina **pyörivän alustan on/off** (⊂⊃)-painiketta ruoanvalmistuksen aikana.

Mikroastiaohje

FI

Jotta ruoat kypsyisivät mikroaaltouunissa, mikroaaltojen on pystyttävä läpäisemään ruoka ilman, että ne heijastuvat astiasta tai imeytyvät siihen.

Valitse siksi mikroastiat huolellisesti. Jos astia on merkitty mikroaaltouunin kestäväksi, ei ole syytä huoleen.

Seuraavassa taulukossa luetellaan erilaisia astiatyyppejä ja miten niitä voidaan käyttää mikroaaltouunissa.

Astia	Mikroaalto uunin kestävä	Huomautukset
Alumiinifolio	✓ ✗	Voidaan käyttää pieniä määriä suojaamaan ylikiehumiselta. Uunissa voi ilmetä valokaaria, jos folio on liian lähellä uunin seinää tai jos foliota on käytetty liikaa.
Ruskistuslevy	✓	Älä esilämmitä yli 8 minuuttia.
Posliini ja saviastiat	✓	Posliini, saviastiat, lasitettu savi ja luuposliini sopivat yleensä mikroaaltouuniin, ellei niissä ole metallisia koristereunuksia.
Kertakäyttöiset polyesteri/pahviastiat	✓	Jotkin pakasteruoat on pakattu tällaisiin astioihin.
Pikaruokapakkaukset		
• Polystyreenimukit ja -astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmittämiseen. Polystyreeni saattaa sulaa ylikuumentuessaan.
• Paperipussit tai sanomalehti	✗	Saattaa syttyä palamaan.
• Kierrätyspaperi tai metallireunat	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaria.
Lasiastiat		
• Monikäyttöiset uuni- ja pöytäastiat	✓	Voidaan käyttää, ellei niissä ole metallireunoja.
• Kristalli	✓	Voidaan käyttää ruoan tai nesteiden lämmittämiseen. Hieno lasi voi särkyä tai murtua, jos sitä lämmitetään nopeasti.
• Lasipurkit	✓	Kansi on poistettava. Sopii vain lämmitykseen.
Metalli		
• Astiat	✗	Voivat aiheuttaa valokaaria tai tulipalon.
• Pakastepussien muovisulkimet	✗	
Paperi		
• Lautaset, mukit, lautasliinat ja talouspaperi	✓	Lyhytkestoiseen ruoanvalmistukseen ja lämmitykseen. Myös imemään liika kosteus.
• Kierrätyspaperi	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaria.
Muovi		
• Astiat	✓	Erityisesti lämpöeristetty termosmuovi. Jotkin muut muovit saattavat vääntyä tai värjäytyä korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikelmu	✓	Voidaan käyttää kosteuden säilyttämiseen. Älä anna koskettaa ruokaa. Ole varovainen kelmua poistaessasi, sillä ruoasta vapautuu kuumia höyryjä.
• Pakastepussit	✓ ✗	Vain, jos keittämiseen tai uunikäyttöön soveltuva. Ei saa olla ilmatiivis. Pistele reikiä haarukalla, jos tarpeen.
Vahapaperi tai voipaperi	✓	Voidaan käyttää kosteuden säilyttämiseen ja roiskumisen estämiseen.

✓ : Suositus
✓✗: Ole varovainen
✗ : Vaarallinen

Mikroaaltouunin puhdistaminen

Seuraavat mikroaaltouunin osat pitää puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva ja ruoanmurut eivät pinty uunin pintoihin:

- ***Sisä- ja ulkopinnat***
- ***Ovi ja oven tiivisteet***
- ***Pyörivä alusta ja pyörörengas***

☛ Varmista **AINA**, että oven tiivisteet ovat puhtaat ja että ovi sulkeutuu kunnolla.

1. Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.
2. Poista kaikki roiskeet tai tahrat sisäpinnoilta tai pyörörenkaasta saippuoidulla liinalla. Huuhtele ja kuivaa.
3. Poista kovettuneet ruoat ja tuoksut asettamalla kupillinen sitruunamehua pyörivälle alustalle ja lämmittämällä 10 minuuttia täydellä teholla.
4. Pese astianpesukoneen kestävä levy aina tarpeen tullen.

✉ **ÄLÄ** läikytä vettä tuuletusaukkoihin. **ÄLÄ KOSKAAN** käytä hankaavia aineita tai kemiallisia liuottimia. Huolehdi erityisesti oven tiivisteitä puhdistaessasi siitä, että likahiukkaset eivät:
- Muodosta kertymiä
- Estä oven sulkeutumista kunnolla.

Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen

FI

Ota huomioon seuraavat turvaohjeet mikroaaltouunisi säilytyksessä ja huollossa.

Uunia ei saa käyttää, jos sen ovi tai oven tiivisteet ovat vaurioituneet:

- ***Rikkinäiset saranat***
- ***Vahingoittuneet tiivisteet***
- ***Vääntynyt tai taipunut uuni***

Korjauksen saa suorittaa ainoastaan pätevä mikroaaltouunin huoltoteknikko.

☛ **ÄLÄ KOSKAAN** poista uunin ulkokuorta. Jos uunissa on vikaa ja se tarvitsee huoltoa, tai olet epävarma sen kunnosta:
- Ota uuni irti seinäpistokkeesta
- Ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen

✉ Jos haluat säilyttää uuniasi väliaikaisesti jossain muualla, valitse kuiva, pölytön paikka.

Syy: Pöly ja kosteus voivat vahingoittaa uunin toimivia osia.

✉ Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Tekniset tiedot

FI

SAMSUNG haluaa kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Sekä uunin tekniset tiedot että nämä käyttöohjeet voivat täten muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Malli	**MW102N**
Virtalähde	230V ~ 50 Hz
Virrankulutus	
Mikroaaltouuni	1500 W
Teho	100 W / 1000 W (IEC-705)
Taajuusalue	2450 MHz
Magnetroni	OM75P(31)
Jäähdytysjärjestelmä	Moottoroitu ilmastointi
Mitat (L x K x S)	
Ulkokuori	517 x 297 x 406 mm
Uunin aukko	336 x 241 x 349 mm
Tilavuus	28 litraa
Paino	
Netto	N. 15 kg .

Finland

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Huom

Huom

SAMSUNG ELECTRONICS

KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie